


**Durée : 1 minutes**

**Périodicité : Si nécessaire**

**Difficulté : Facile**

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, le nom de l'instrument et celui de l'opérateur, et noter le nom de la manip.

- Débrancher la prise étiquetée « POPS » sur la multiprise à l'arrière de la table amortie.

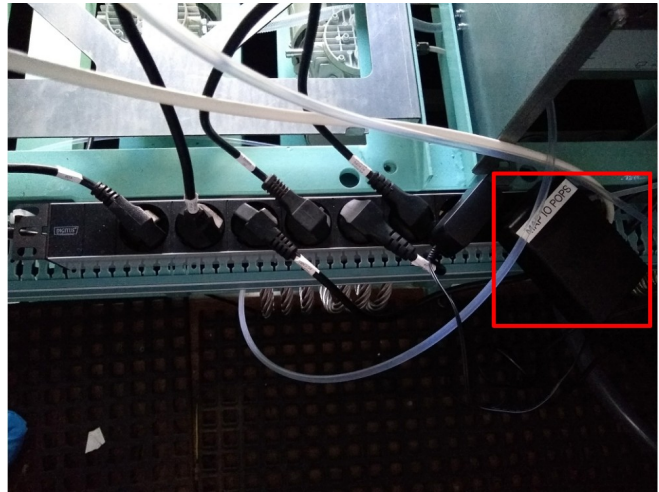

- Avant de rebooter, laisser au moins 30 secondes les capteurs hors tension.
- Pour le rallumer, rebrancher la prise.