


Durée : 1 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : Facile

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, le nom de l'instrument et celui de l'opérateur, et noter le nom de la manip.
- Éteindre le PC d'acquisition.
- Débrancher les multiprises.
- Débrancher le PC.
- Pour le rallumer, rebrancher l'ensemble.

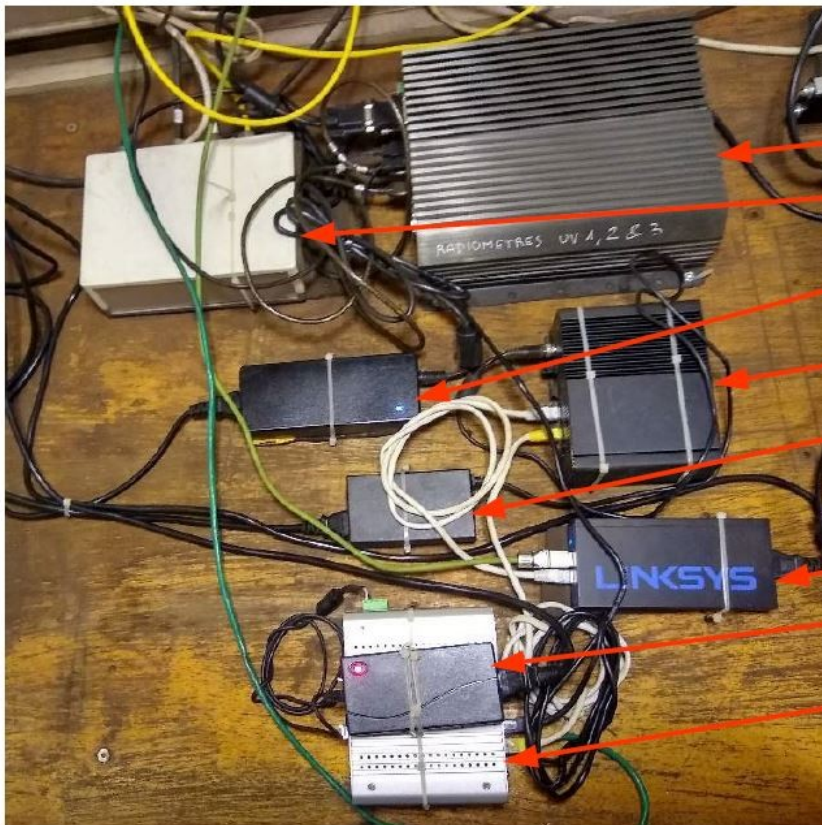

PC Radiomètre

RS485<>USB

Alim. PC caméra

PC caméra

Alim. RS485<>USB

Injecteur POE

Alim. switch

Switch

LACy, MAP-IO, UV,
François RIGAUD-LOUISE
le 30-01-2023