


Durée : 5 minutes

Périodicité : A chaque escale

Difficulté : Facile

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, le nom de l'instrument et celui de l'opérateur, et noter le nom de la manip.

- ouvrir la trappe avant en pressant sur le bouton bleu :

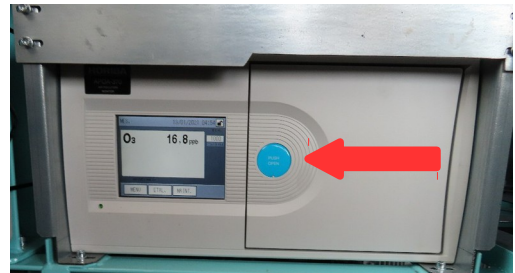

- éteindre l'analyseur :

Pince

Filtres neufs



- dévisser le capuchon
- avec la pince, retirer le filtre usagé et le jeter



- toujours avec la pince, retirer (et jeter) la protection jaune et mettre en place un filtre neuf.
- revisser le capuchon, rallumer l'analyseur, remplacer la pince et la boîte de filtre, puis fermer la trappe.
- Écrire l'heure TU de fin de la manip dans le cahier, et les éventuelles remarques.

